# K-805 16 路电磁继电器板

#### 1、概述:


K-805 板是专为 K-840 系列开关量输出板外配的继电器板,板上有 16 个电磁继电器,16 个 LED 显示。 直观、实用、可靠性高,适用于工业现场。

### 2、主要技术指标:

- 2.1 K-805 板上有 16 个 JQX-13FA 继电器插座,可配上 16 个 JQX-13F 继电器。
- 2.2 JQX-13F 继电器指标如下:
- 2.2.1 触点: 2 个/组(常开、常闭)
- 2.2.2 额定负载: 10A 28VDC/220VAC
- 2.2.3 最大允许电流: 10A
- 2.2.4 接触电阻: ≤100M Ω
- 2.2.5 使用环境温度: -45℃~70℃
- 2.2.6 线圈额定电压: 6、12、24、48V DC
- 2.2.7 线圈额定功率: 0.9W
- 2.2.8 线圈吸合时间: 25ms
- 2.2.9 线圈释放时间: 25ms
- 2.2.10 绝缘电阻: 500MΩ
- 2.2.11 触点耐压: 1000VAC
- 2.2.12 线圈触点耐压: 1500VAC
- 2.2.13 机械寿命: 10<sup>7</sup>次
- 2.2.14 电气寿命: 10<sup>5</sup>次
- 2.3 K-805 指标:
- 2.3.1 最大电器个数: 16个
- 2.3.2 供电电压: 依继电器线圈电压而定, (12V DC 或 24V DC)
- 2.3.3 供电功率: >15W
- 2.3.4 使用温度: 0℃~+70℃
- 2.3.5 存贮温度: -45℃~+70℃
- 2.3.6 每通道输出: 三点/组(常开/常闭),共两组。
- 2.3.7 抗冲击电压: 390VAC
- 2.3.8 外型尺寸: 长×宽=318mm×115mm


### 3、原理:

3.1 K-805 继电器板某一通道原理图如下:

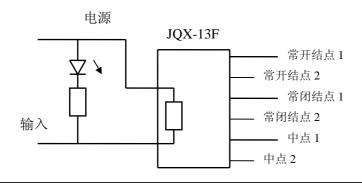

当输入为低时,发光管点亮,线圈通电,继电器吸合,这时常开结点接触。当输入为高时,发光管灭,线圈不通电,继电器释放,这时常闭结点接触。

## 3.2 本板布局:

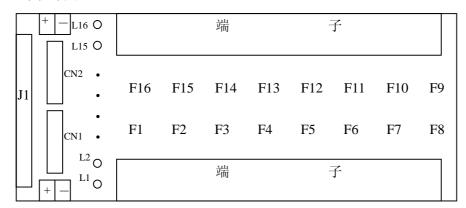


3.3 37 芯 D 型插头 J1 与发光管、继电器的对应关系如下表所示:

J1 引脚	信号定义	CN <sub>1</sub>	$CN_2$	继电器	发光管
1	CH1	1		F1	L1
20	CH2	2		F2	L2
2	СН3	3		F3	L3
21	CH4	4		F4	L4
3	CH5	5		F5	L5
22	CH6	6		F6	L6
4	CH7	7		F7	L7
23	CH8	8		F8	L8
5	CH9	9		F9	L9
24	CH10	10		F10	L10
6	CH11	11		F11	L11
25	CH12	12		F12	L12
7	CH13	13		F13	L13
26	CH14	14		F14	L14
8	CH15	15		F15	L15
27	CH16	16		F16	L16
9	电源	17,18			
10,28	电源地	19,20			
29			1		
11			2		
30			3		
12			4		
31			5		
13			6		
32			7		


J1 引脚	信号定义	$CN_1$	$CN_2$	继电器	发光管
14			8		
33			9		
15			10		
34			11		
16			12		
35			13		
17			14		
36			15		
18			16		
37	电源		17,18		
19	电源地		19,20		

使用注意: CN1、CN2 是用于级联两块 K-805 板的插座,第一块 K-805 板的 CN2 与第二块 K-805 板的 CN1 相连,可构成 32 路继电器板。使用一块 K-843 32 路开关量输出卡即可控制。当用 K-840 卡控制一块 K-805 板时,可通过 CN2 将 16 路开关量输入信号接入。如果将 K-805 板的 CN1 与 CN2 相连,可实现 16 路开关量输出信号的状态通过 16 路开关量输入回读。

#### 3.4 继电器输出端子定义:

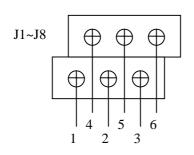

- 1: 常开结点1
- 2: 常闭结点1
- 3: 中点1
- 4: 常开结点 2
- 5: 常闭结点 2
- 6: 中点 2

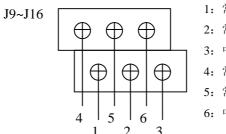

- 1: 常开结点 1
- 2: 常闭结点1
- 3: 中点1
- 4: 常开结点 2
- 5: 常闭结点 2
- 6: 中点 2

### 4、安装及使用注意:

# 4.1 安装:

- 4.1.1. 用螺丝穿过本板的六个安装孔,将板固定在现场。用专配电缆将本板与机内对应的 K-840 系列开关量接口板连接。
  - 4.1.2 按附图给本板加 12V 或 24V 电源。
  - 4.1.3 按附图端子标示连接负载。
  - 4.2 注意:
  - 4.2.1 安装时必须将工控机、12V或 24V电源、负载电源同时关闭。

- 4.2.2 操作时必须先开工控机,然后加 12V 或 24V 电源,再加负载电源。
- 4.2.3 终止操作或拆除外负载时,必须先关负载电源,然后关 12V 或 24V 电源,再关工控机。

### 5、保修:

本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的, 凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件和维修费。

# 6、产品成套单:

- 6.1 K-805 16 路电磁继电器板壹块。
- 6.2 K-805 16 路电磁继电器板使用说明书壹份。